SCANSONIC

www.scansonic.dk

Made for iPod iPhone

Station d’accueil avec ampli pour iPod/iPhone

(Livrée sans iPod/iPhone et sans enceintes)

SCANSONIC

www.scansonic.dk

D2

Mode d’emploi

Made for iPod iPhone

Station d’accueil avec ampli pour iPod/iPhone

(Livrée sans iPod/iPhone et sans enceintes)

SCANSONIC

www.scansonic.dk

Station d'accueil avec ampli pour iPod/iPhone

(Livrée sans iPod/iPhone et sans enceintes)

ATTENTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas cette fiche (détrompée) sur une rallonge, une prise multiple ou toute autre prise à moins que les branches ne soient entièrement insérées et non accessibles.

ATTENTION : POUR LIMITER LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, PROTEGEZ CET APPAREIL DE LA PLUIE OU DE L'HUMIDITE.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral permet d'avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (les réparations) dans la documentation livrée avec l'appareil.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau - N'exposez jamais cet appareil à des gouttes ou des éclaboussures. Ne placez jamais un objet rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
6. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec uniquement.
7. Ne masquez pas les ouvertures d'aération. Effectuez l'installation de l'appareil conformément aux instructions du fabricant. Il ne doit, par exemple, jamais être posé sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation. Il ne doit pas non plus être installé dans un endroit encastré, tel que des étagères ou un meuble, car cela pourrait gêner le flux de l'air à travers les orifices d'aération. Il ne faut pas entraver le système de ventilation : ne recouvrez pas les ouvertures d'aération d'articles tels que des journaux, une nappe, des rideaux, etc.
8. N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles qu'un radiateur, une grille de chauffage, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) dégageant de la chaleur.
9. Ne placez jamais une source de flamme vive, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
10. Pour votre sécurité, ne modifiez pas la prise détrompée ou la prise avec mise à la terre. Une prise détrompée dispose de deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise avec mise à la terre dispose de deux broches et d'une troisième branche de terre. La broche la plus large ou la troisième branche permet d'assurer votre protection. Si la fiche fournie ne correspond pas à votre prise murale, veuillez vous adresser à un électricien pour faire remplacer votre prise obsolète.
11. Protégez le câble d'alimentation afin qu'il ne soit pas écrasé ou pincé, notamment au niveau des fiches et prises de courant, ainsi qu'aux points de raccordement avec l'appareil.
12. N'installez pas l'appareil dans un endroit où l'accès à la prise électrique serait bloqué. Débrancher la prise électrique est le seul moyen de mettre l'appareil entièrement hors tension, et cette prise doit rester accessible en permanence.
13. Source d'alimentation – Utilisez uniquement des sources électriques du type précisé dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil. Si l'appareil est livré avec un bloc d'alimentation électrique, ne remplacez pas celui-ci par un autre. Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant.
14. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utiliserez pas sur une période prolongée.
15. Confiez les réparations à un technicien qualifié. Il faudra procéder à une réparation si l'appareil à subi le moindre dommage, par exemple si le câble d'alimentation ou la prise ont été abimés, si un liquide ou un objet a pénétré à l'intérieur de l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé. Pour toute réparation, veuillez vous adresser à une personne qualifiée, renvoyer l'appareil à votre revendeur ou envoyer un email à support@ravonaudio.com.
16. Pour les appareils avec piles, veuillez respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des piles.
17. Utilisez uniquement des câbles/accessoires conformes aux recommandations du fabricant.

CE

Conformité CE pour l'Europe : Vérifié et jugé conforme aux normes EN55013 relative aux émissions RF et EN55020 relative à l'immunité, selon le cas.

Station d'accueil avec ampli pour iPod/iPhone

(Livrée sans iPod/iPhone et sans enceintes)

Fonctionnement

Utilisation du bloc principal :

1. Le bloc principal s'allume automatiquement dès que l'appareil est raccordé au circuit électrique.
2. Vol -/+ : Réglage du volume. Le voyant vert clignote une fois à chaque opération jusqu'à ce que le volume atteigne le MIN /MAX.
3. Le mode iPod est sélectionné lorsqu'un iPod est branché. Le mode Aux-in est sélectionné lorsque l'iPod est retiré.

Touches

1. Vol +
2. Vol -
3. Capteur de la télécommande
4. Témoin LED
5. Accueil de l'iPod
6. Dock pour iPod à 30 broches
7. PRISE D'ENTRÉE AUX
8. Sortie canal droit
9. Sortie canal gauche
10. Prise CC 12V / 2,5A

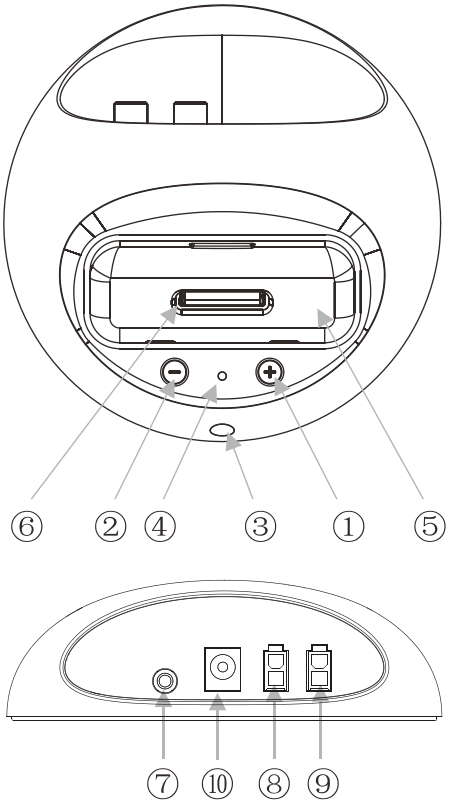

Station d'accueil avec ampli pour iPod/iPhone

(Livrée sans iPod/iPhone et sans enceintes)

Navigation télécommandée

1. Veille : Pour allumer et éteindre l'appareil. Le voyant lumineux est VERT lorsque l'appareil est en marche, et ROUGE lorsqu'il est éteint.
2. SILENCE : Pour couper ou rétablir le son. En mode SILENCE, le voyant vert clignote.
3. ▲/▼ pour parcourir le menu de l'iPod.
4. ENTER : Touche de confirmation de la sélection.
5. VOL+/- : Réglage du volume. Le voyant vert clignote une fois à chaque changement.
6. MENU : Touche de menu pour iPod.
7. ▶II : Lecture / Pause de l'iPod.
8. ⏮ ⏭ : Navigation de l'iPod, Morceau précédent / Retour rapide, Morceau suivant / Avance rapide.

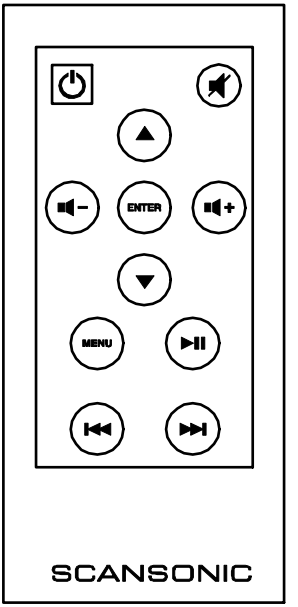

Raccordement de la station à un PC :

Utilisez le câble Aux-in pour raccorder les prises Audio-out et Aux-in de la station. (Retirez l'iPod de la station d'accueil pour accéder au mode Aux-in).

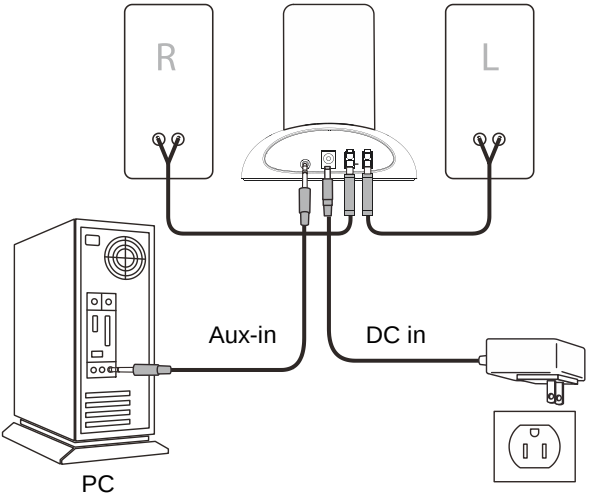

SCANSONIC

www.scansonic.dk

Station d’accueil avec ampli pour iPod/iPhone

(Livrée sans iPod/iPhone et sans enceintes)

Contenu de l’emballage

1. Station d’accueil x 1
2. Espaceur universel pour iPod x 3
3. Télécommande x 1
4. Mode d’emploi x 1
5. Adaptateur secteur (CC 12V, 2,5A) x 1
6. Câble Aux-in x 1
7. Câble de connexion pour enceintes x 2

Caractéristiques techniques

- Puissance de sortie (RMS) : 8W×2
- Gamme de fréquence : 60 Hz~20 KHz
- Séparation : ≥35 dB
- Rapport signal / bruit : ≥65 dB
- THD : ≤0,7 %
- Puissance : DC 12 V / 2,5A
- Dimensions : Taille de la station d’accueil Ø110 x H35 mm